


新风系统智能控制器使用说明书

一. 概述

新风系统智能控制器适用于对家庭及公共场合新风系统风机的智能控制，控制器分别设有手动及自动风量调节（三档）功能，时间及室内温度显示，滤网使用时间提醒。自动控制功能可以设定每周 7 天，每天 4 时段运行状态，每个时段可以根据需要设定新风系统启闭或风量。新风系统智能控制器根据具体情况灵活控制新风系统风机运转速度，实现既节能环保又能保持室内良好空气品质。

二. 显示及按键

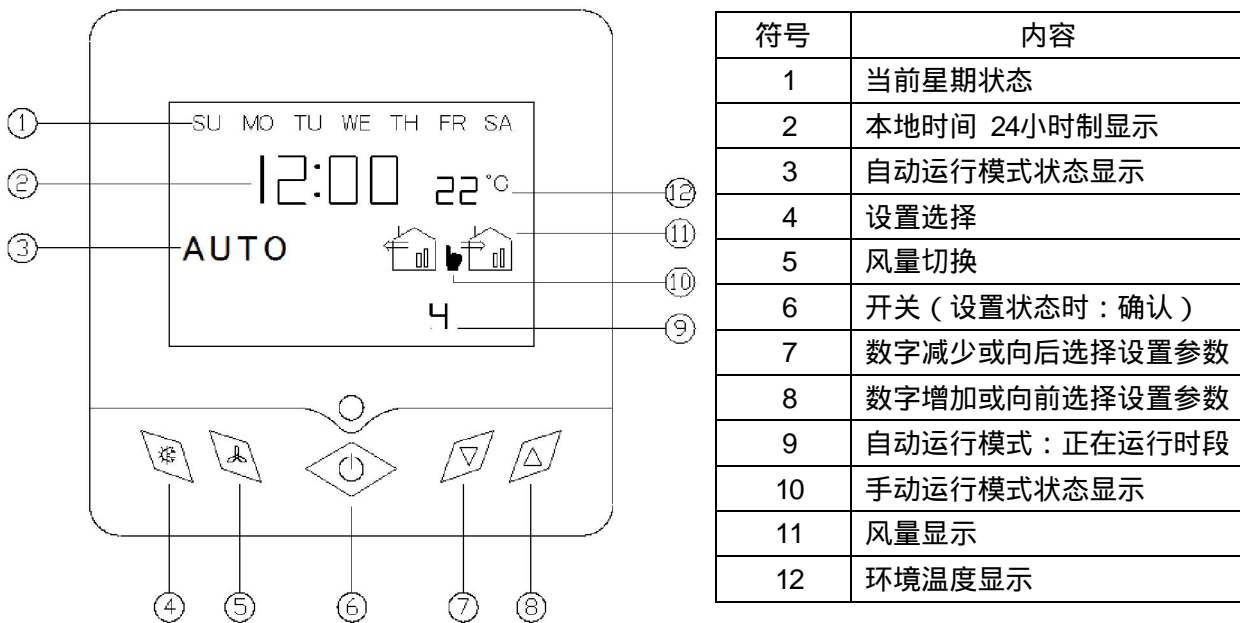

三. 技术参数

输入电源	功率消耗	时段数量	输出方式	外形尺寸
AC220V	1w	每天 4时段，每周最多 28时段	继电器 1A	86mm× 86mm× 14mm

四. 操作设置说明

1. 手动运行模式

控制器接通电源后，液晶屏显示温度、时间、星期状态，约五秒后按开关键，液晶屏出现风量图标及手动运行模式图标，风量默认为中。按风量切换键，可依次在高、中、低风量间进行切换，对应的风量图标的风量显示条分别为 3 条、2 条、1 条。

2. 自动运行模式

同时按下 及 键，控制器进入自动运行模式，液晶屏显示自动运行模式图标。

自动运行时段设定：自动运行模式下连按两次按设置选择键，液晶屏自动运行模式图标 AUTO 闪烁，进入时段设定。这时星期状态图标闪烁，按 或 选择你要设定星期状态，按开关键确认。

星期状态确认后，自动进入这一天第 1 时段设定，这时液晶屏运行时段标显示 1，时间的小时数字闪烁，按 或 选择你要设定的时间，按开关键确认；小时确认后，自动进入分钟设定，这时时间的分钟数字闪烁，按 或 选择你要设定的分钟，按开关键确认；时间设定确认后，自动进入风量设定，这时风量图标闪烁，按 或 选择你要设定的风量（风量图标中无风量条表示关闭），按开关键确认，第一时段设定完毕，并自动进入第二时段设置。同样方法设置第 2 第 3 第 4 时段。

一天时段设置完毕后会进入另一天设置，可按同样方法进行。设置完毕（或在任何设定状态下），按设置选择键退出设置。

自动运行状态下，同时按下 及 键，控制器进入手动运行模式。

五．滤网使用时间提醒设置


按设置选择键，液晶屏显示“F”，同时过滤时间闪烁。按 或 选择时间，几秒后控制器自动确认，并返回之前运行模式。过滤使用时间提醒指示灯亮，请清洗过滤，清洗完闭，同时按设置选择键和风量切换键直到灯灭。过滤使用时间提醒仅供参考，具体过滤清洗时间依使用环境而定。

六．时钟及星期设定

开机状态下，同时按下设置选择键和 ，星期状态图标闪烁，按 或 选择你要设定星期状态，完成后自动确认。

开机状态下，同时按下设置选择键和 ，时间的小时数字闪烁，按 或 选择你要设定的时间；小时设定完毕，再同时按下设置选择键和 ，时间的分钟数字闪烁，按 或 选择你要设定的时间，完成后自动确认。

七．接线示意图

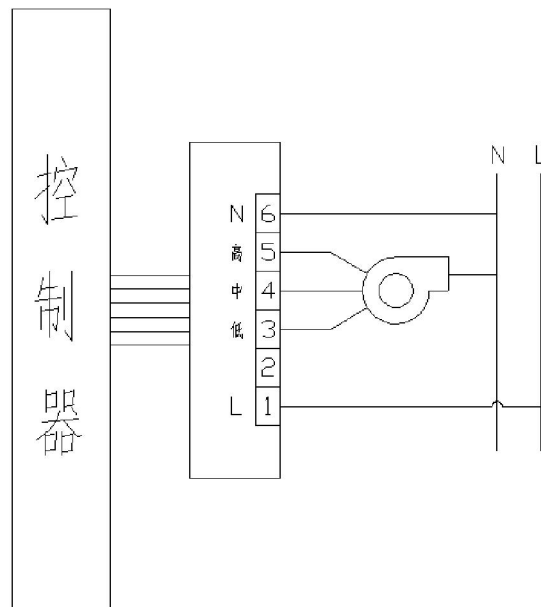

注意：

1. 为确保安全，接线必须在断电后进行；
2. 严禁泥浆，水浸泡，不可接超高压；
3. 当出现任何非正常现象时，请及时与供货商联系。